



BASIC Guide Vysílač

- 1 Zapnutí - Stiskem tlačítka (5) On/Off.
- 2 Nastavení kanálu 1 až 8 – Stiskem tlačítka (7 a 8) (+ / - Channel)
- 3 Dálkové nastavení kanálu - Stiskem tlačítka (6) IR můžete dálkově naladit všechny přijímače. Vysílač přitom namířte proti horní části přijímače. Přijímač musí být zapnutý a musí se nacházet do vzdálenosti 5m.
- 4 Mikrofon – Vestavěný mikrofon je umístěn v horní části vysílače. Externí mikrofon může být připojen do konektorové zásuvky (14).

Programovací menu

Vysílač obsahuje menu, kterým lze nastavit citlivost mikrofonu (P1) a zámek kanálu (P2), nebo hlukovou bránu (P3).

Navigace menu

Po zapnutí vysílače stiskněte tlačítko On/Off a tlačítko (-) na dobu 1 sekundy. Na displeji se zobrazí P1. Stiskem tlačítka (IR) můžete listovat mezi menu P1 až P3.

P1 Správná citlivost mikrofonu je nezbytná pro dobrý poslech. Na přijímači nastavte střední hlasitost a neměňte jí. Tlačítkem (7 a 8) (+/-) zvyšujte nebo snižujte citlivost mikrofonu.

P2 Kanálový zámek – znemožňuje posluchačům měnit kanál na přijímačích.

Pro přijímač BasicGuide tato funkce není potřebná a to z důvodu, že přijímač není vybaven možností přepínání kanálů. Aktivace tlačítkem funkce (7) (+). Deaktivace tlačítkem (8) (-).

P3 Hluková brána – zajistí, že není vysílán nežádoucí hluk okolí. Hluková brána je aktivována, když je na displeji zobrazen symbol reproduktoru. Aktivace tlačítkem (7) (+). Deaktivace tlačítkem (8) (-)


Pro všechny funkce: Stiskem tlačítka On/Off vypněte zařízení za účelem uplatnění změny funkce. Změny budou aktivní, jakmile bude zařízení znovu zapnuto.

Dálkové nastavení kanálu

Pro nastavení kanálu na všech přijímačích najednou

1. Na vysílači naprogramujte požadované nastavení (kanál, zámek kanálu).
2. Stáhněte protivětrnou clonu z hlavy mikrofonu (pokud je nasazena).
3. Vložte přijímač do nabíječe nebo zapněte přijímač připojením sluchátek.
4. Nasměrujte horní část vysílače na horní část přijímače a na vysílači stiskněte tlačítko IR (6). Tím dojde k IR (infračervenému) přenosu aktuálních údajů nastavených na vysílači. Při bezdrátovém nastavování přijímače dodržujte maximální vzdálenost do 5m od vysílače.
5. Na přijímači se rozsvítí IR dioda indikující, že aktuální údaje z vysílače do přijímače jsou přeneseny.

Když se tak nestane prověřte nasměrování zařízení a proces opakujte.

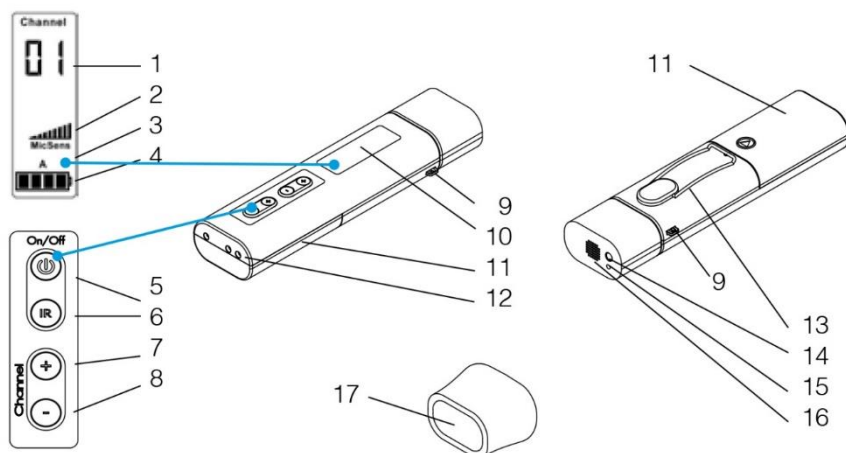



Basic Guide Přijímač

1 Zapnutí přijímače

Zapnutí přijímače se provede automaticky zasunutím sluchátka do konektorové zásuvky.

2 Nastavením hlasitosti a použití sluchátek

- K zamezení poškození sluchu nastavte hlasitost otočným potenciometrem hlasitosti na nízkou úroveň.
- MEDER systém užívá ergonomická sluchátka vhodná pro obě uši. Nasaďte sluchátko na ucho tak, aby kablík směřoval dozadu.
- Zkontrolujte hlasitost sluchátka a nastavte ji pomocí otočného potenciometru hlasitosti na přijímači tak, abyste čistě rozuměli řečníkovi.

3 Nastavení kanálu

Kanál může být nastaven pouze bezdrátově z vysílače. Postupujte dle uvedeného postupu pro vysílač (dálkové nastavení kanálu).

4 Vypnutí přijímače

Vypnutí přijímače se provede automaticky vytažením zástrčky sluchátka z přijímače.

